



## Facharbeit

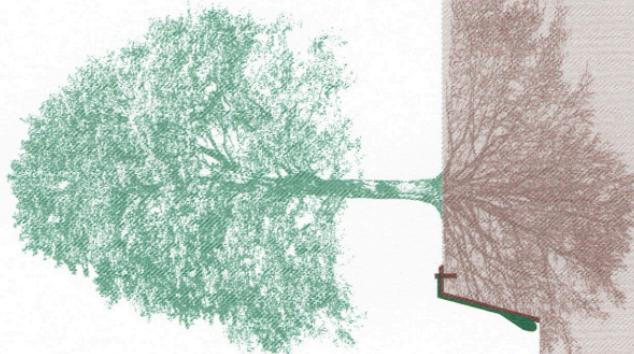

### Abdeckung bei Baugruben

Abgetragene Fläche wegen Austrocknungsgefahr sofort mit Errosionsmatte abdecken, gefahrlosen oder bepflanzen. Matte mit Pfahl und Gewichten fixieren. Regelmässig giesen. Bei Wurzelverletzungen immer Fachperson beziehen!

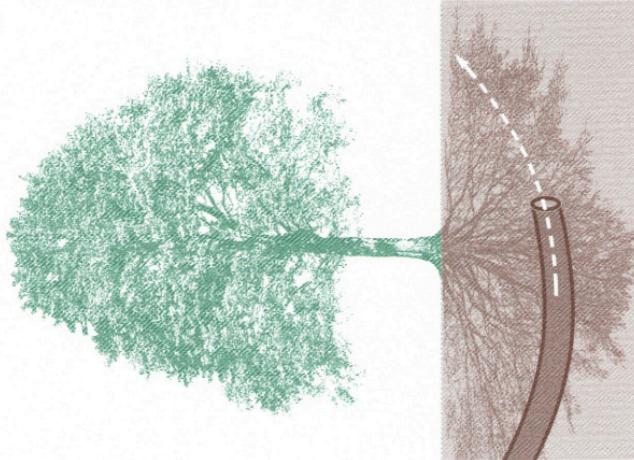

### Pressvortrieb statt Grabarbeiten



Grabarbeiten im Wurzelbereich sind wenn immer möglich zu vermeiden. Bei Notwendigkeit immer vorher Fachperson beziehen. Pressvortrieb von Futterrohren verletzt die Wurzeln weniger und ist Grabarbeiten vorzuziehen.

**Rüllschutz im Trottoirbereich**


Schutzaun oder -gitter entsprechend der Baumscheibengröße um den Stamm errichten. Mindestmaße:  $2,0 \times 2,0 \times 2,0$  m.

#### Rühlwand bei Grabarbeiten

Rühlwand bei Grabarbeiten außerhalb des Wurzelbereichs erstellen. Hinter der Wand Humus-Sandgemisch (2:1, ca. 30 cm breit), verwenden und sofort einschwemmen. Bei Wurzelverletzungen immer vorher eine Fachperson für Baumschutzmassnahmen beziehen.

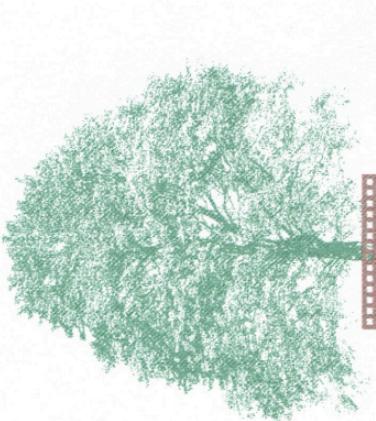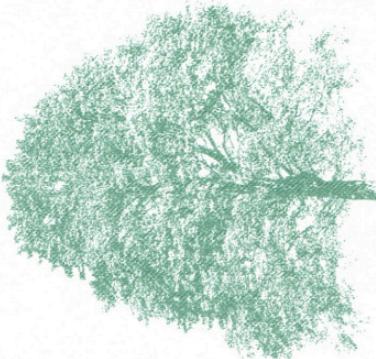

## Temporäre Schutzmassnahmen

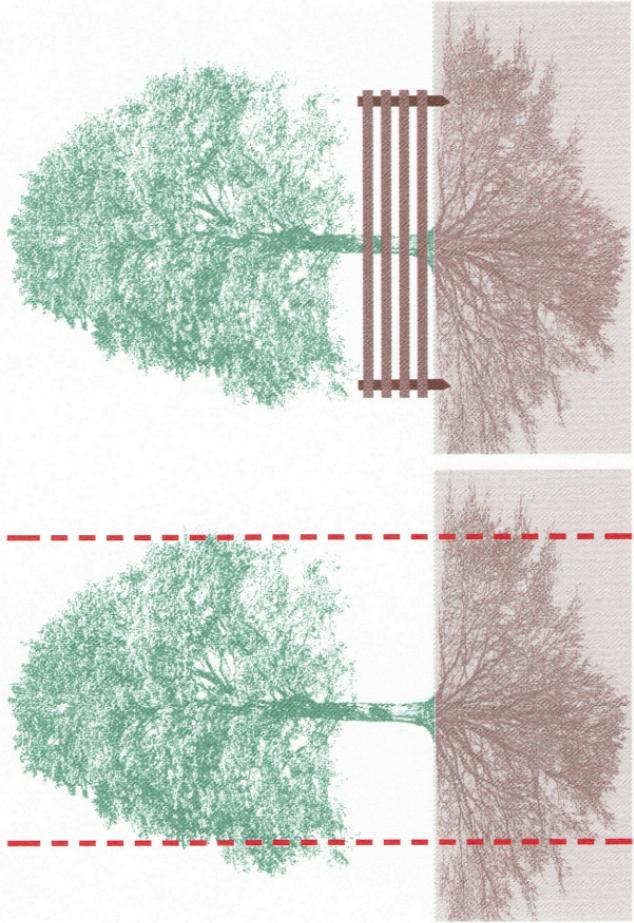

### Allgemeine Hinweise

Baumschutz betrifft immer den Kronen- und Wurzelbereich!  
Regel: Der Wurzelaum ist mindestens so gross dimensioniert wie die Baumkrone.

### Optimaler Baumschutz


Ein Zaun oder Gitter rund um den Baum (außerhalb des Kronen- bzw. Wurzelbereichs) ist die Ideallösung.

### Bodenabtrag/Bodenauftrag

Bodenabtrag oder -auftrag im Wurzelbereich sind zu vermeiden. Im Ausnahmefall von Hand ausführen. (Wurzelbereich entspricht dem Kronenbereich). Vor der Massnahme ist eine Fachperson für Baumschutzmassnahmen beizuziehen.


### Bodenverdichtung

Deponieren von Baumaterialien, Aufstellen von Mannschaftswagen, Befahren mit Maschinen, Fahrzeugen und Geräten usw. ist im Wurzelbereich untersagt.

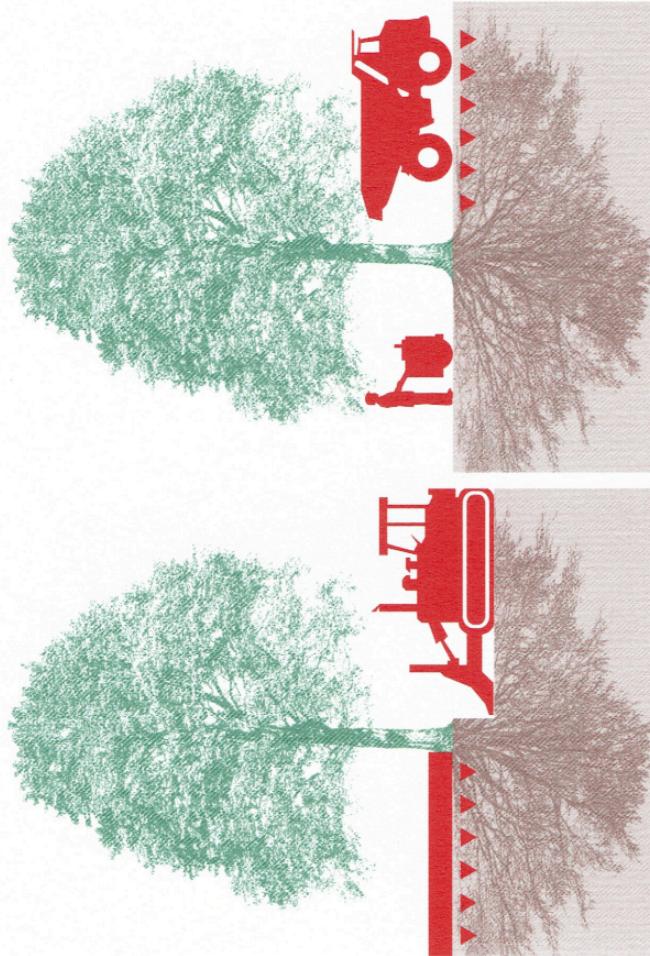


# Baumschutzmassnahmen VSSG/USSP

Zu vermeiden sind

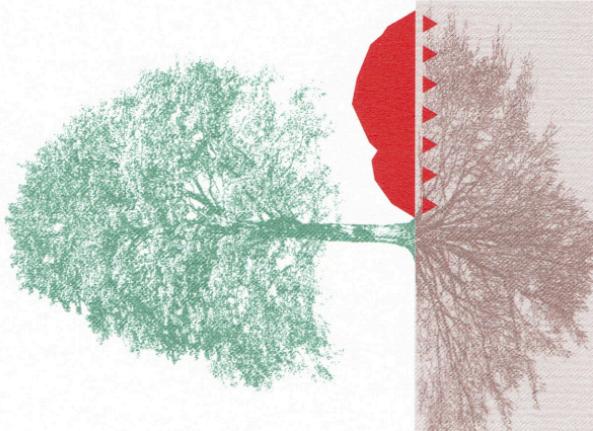

## Bodenverunreinigung

Verunreinigung des Wurzelbereichs durch Öl, Chemikalien, Abwässer, Zementwasser usw. ist zu vermeiden. Das Deponieren von Gebinden im Baubereich ist untersagt.

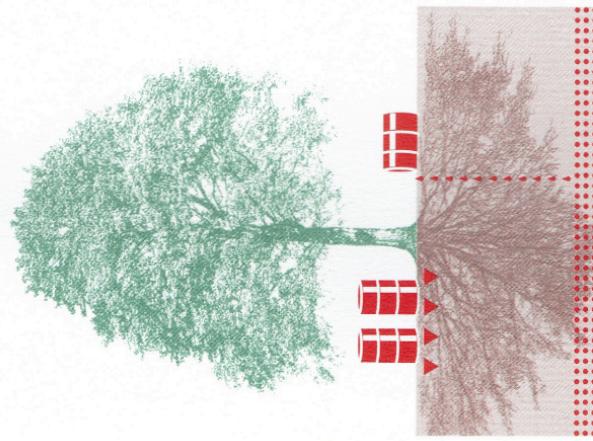

## Materialdepot als Zwischenlager

Zwischenlager von Materialien, Erddeponien usw. auf dem Wurzelbereich (Erddruck) sind untersagt.